

TOPCOM Butler 4056

Lietotāja rokasgrāmata


Pievienošana un darbības uzsākšana.

Pievienojiet telefona bāzi telefona līnijai un elektrolīnijai.


Ievietojiet klausulē akumulatorus, ievērojot polaritāti.

Novietojiet klausuli uz bāzes akumulatoru uzlādei. Pirmo reizi akumulatorus jālādē ne mazāk, kā 20 stundas.



Klausule

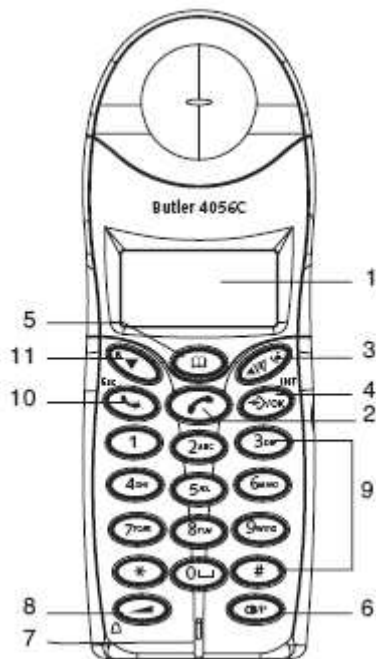

1. Displejs
2. Zvanīšanas taustiņš
3. Uz augšu/brīvroku režīms
4. Programmēšana/iekšējie sakari INT
5. Telefonu grāmata
6. Pēdējā zvanītā numura atkārtošana/pauze
7. Mikrofons
8. Skaļuma regulēšana/zvana atslēgšana
9. Ciparu/burtu taustiņi
10. Dzēšana/mikrofona atslēgšana
11. Uz leju/FLASH

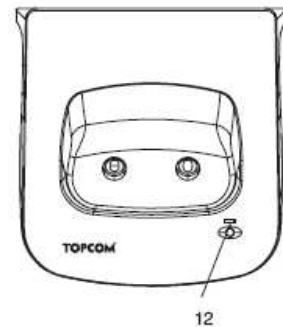


Bāze un papildus klausules lādētājs

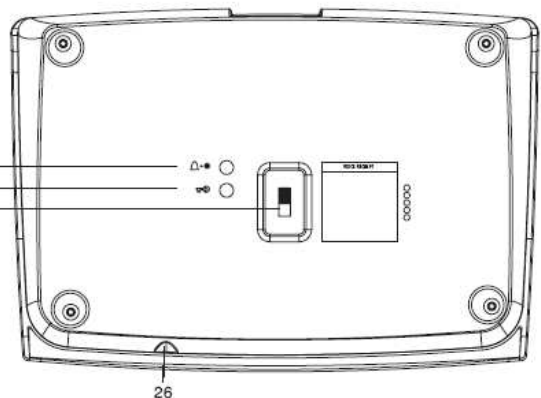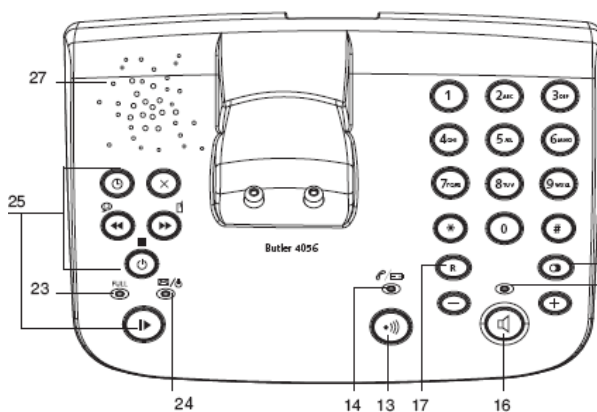

12. Papildus klausules uzlādes indikators (tikai komplektos ar papildus klausulēm)
13. Klausules meklēšana
14. Līnijas/uzlādes indikators
15. Numuru sastādīšanas taustiņi
16. Bāzes brīvroku režīma taustiņš
17. FLASH/bāzes zvana skaļums
18. Pēdējā numura atkārtošana/bāzes zvana melodija
19. Autoatbildētāja valodas izvēle
20. Signālu skaita uzstādīšana, pēc cik signāliem ieslēgsies autoatbildētājs
21. VIP-koda taustiņš
22. Bāzes līnijas indikators

23. Pilnas atmiņas indikators
24. Ziņojumu/autoatbildētāja stāvokļa indikators
25. Autoatbildētāja vadības taustiņi
26. Mikrofons
27. Skajrunis

Displejs

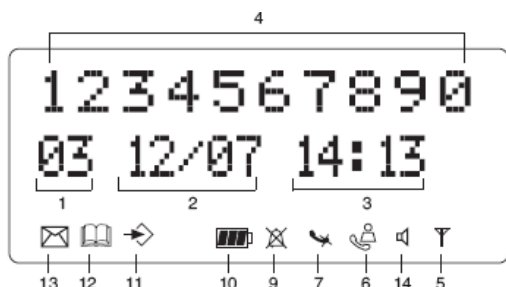

1. Ienākušo zvanu skaits
2. Datums/mēnesis
3. Stundas:minūtes
4. Telefona numurs
5. Uztveršanas zonas indikators – sāk mirgot, ja klausule neatrodas bāzes uztveršanas zonā
6. Ienākušo zvanu indikators
7. Mikrofona atslēgšanas indikators
8. Simbols norāda, ka notiek saruna
9. Zvana atslēgšanas indikators

10. Akumulatoru uzlādes līmeņa indikators
11. Izvēlnes indikators
12. Telefonu grāmatas indikators
13. Balss pastkastītes ziņojumu indikators (ja operators sniedz šādu pakalpojumu)
14. Brīvroku režīma indikators. Kad notiek saruna no bāzes, tad šis indikators mirgo un klausuli izmantot nevar, jo līnija ir aizņemta.

Klausules lietošana.

Valodas uzstādīšana.

Telefona aparātā var uzstādīt vienu no 14 valodām. Valodu saraksts atrodas uz iepakojuma.

- Nospiediet programmēšanas taustiņu .
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties SETTING un nospiediet taustiņu .
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties LANGUAGE un nospiediet taustiņu .
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties vajadzīgo valodu un apstipriniet nospiežot taustiņu . Lai atceltu izmaiņas un izietu no izvēlnes, nospiediet taustiņu ESC.

Zvanišana

Uzmanību! Veicot ārējos zvanus no klausules, līnija ir aizņemta un zvanišana no bāzes nav iespējama.

Ārējā abonenta izsaukums

- Nospiediet taustiņu .
- Uz bāzes sāk mirgot līnijas indikators , klausules displejā parādās simboli EXT un .
- Atskanot centrāles signālam, sastādiet nepieciešamo numuru, numurs tiek attēlots displejā
- Lai pārtrauktu sarunu, nospiediet taustiņu .

Izsaukums ar iepriekšēju numura sastādīšanu

- Sastādiet nepieciešamo numuru (labot sastādāmo numuru varat nospiežot dzēšanas taustiņu)
- Nospiediet taustiņu . Uz bāzes sāk mirgot līnijas indikators , klausules displejā parādās simboli EXT un , ievadītais numurs tiek sastādīts automātiski
- Lai pārtrauktu sarunu, nospiediet taustiņu .

Pēdējā sastādītā numura atkārošana

- Nospiediet taustiņu .
- Uz bāzes sāk mirgot līnijas indikators , klausules displejā parādās simboli EXT un .
- Atskanot centrāles signālam, nospiediet taustiņu , pēdējais sastādītais numurs tiks automātiski atkārtots

Viena no 5 pēdējo sastādīto numuru atkārošana

- Nospiediet taustiņu . Pēdējais sastādītais numurs tiks parādīts displejā. Ja vēlaties atkārtot citu numuru, vēlreiz spiediet taustiņu , līdz displejā parādās vajadzīgais numurs.
- Nospiediet taustiņu , displejā uzrādītais numurs tiks sastādīts automātiski.


Telefonu grāmatā saglabāto numuru sastādīšana

Telefona aparātā ir telefonu grāmata, kurā varat saglabāt numurus un piešķirt tiem vārdus

- Nospiediet taustiņu , displejā parādās pirmais telefonu grāmatas ieraksts
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties vajadzīgo numuru un nospiediet taustiņu .





Iekšējais izsaukums (ja pieslēgtas vairākas klausules)

- Divreiz nospiediet taustiņu , displejā parādās INT

- Ievadiet izsaukamās klausules numuru
- Lai pārtrauktu sarunu, nospiediet taustiņu 



Izsaukumu saņemšana

Ārējo izsaukumu saņemšana


Pienākot ārējam ienākošajam zvanam, klausulē atskan zvana skaņas signāls, displejā parādās simbols . Ja Jums ir pieslēgts numura noteicēja pakalpojums (interesējieties pie telekomunikāciju pakalpojumu operatora), tad displejā parādās arī zvanītāja numurs. Ja zvanītāja numurs saglabāts telefonu grāmatā, tad displejā uzrādās numuram piesaistītais vārds. Lai atbildētu uz izsaukumu, nospiediet taustiņu , displejā parādās simboli  un EXT, ieslēdzas sarunas ilguma skaitītājs. Lai pārtrauktu sarunu, nospiediet taustiņu .

Iekšējo izsaukumu saņemšana




Šī funkcija darbojas, ja bāzei pieslēgtas vairākas klausules.

Pienākot iekšējam ienākošajam zvanam, klausulē atskan skaņas signāls, displejā parādās INT un izsaucošās klausules numurs, kā arī simbols . Lai atbildētu uz izsaukumu, nospiediet taustiņu .

Ārējā izsaukuma saņemšana iekšējās sarunas laikā




Ja iekšējās sarunas laikā notiks ārējais izsaukums, tad abās klausulēs atskanēs zvana gaidīšanas signāls (dubults pīkstiens). Lai pieņemtu ārējo izsaukumu, divas reizes nospiediet taustiņu .

Brīvroku režīms



Šo režīmu varat izmantot, lai sarunātos neturot klausuli. Lai ieslēgtu brīvroku režīmu, nospiediet taustiņu / . Ar to pašu taustiņu brīvroku režīmu arī atslēdz. Brīvroku režīma laikā varat regulēt skaļumu izmantojot taustiņu .

Uzmanību! Ilgstoši izmantojot brīvroku režīmu akumulatori tiks izlādēti ātrāk!





Zvana pāradresācija uz citu klausuli.

Ja pieslēgtas vairākas klausules, Jūs varat pāradresēt ārējo izsaukumu uz citu klausuli. Šim nolūkam ārējā savienojuma laikā divreiz nospiediet taustiņu , ārējais savienojums tiks pārslēgts gaidīšanas režīmā. Displejā parādās INT, nospiediet izsaukamās klausules numuru. Ja Jūs saņemat atbildi, nospiežot taustiņu  ārējais savienojums tiks pārslēgts uz izsaukto klausuli. Ja atbildes nav, nospiežot taustiņu , notiks pārslēgšanās atpakaļ uz ārējo savienojumu.


Brīdinājums par klausules neatrašanos bāzes uztveršanas zonā

Ja klausule neatrodas bāzes uztveršanas zonā, atskan skaņas signāls, displejā parādās SEARCHING un sāk mirgot simbols . Tas nozīmē, ka Jums jāpietuvojas tuvāk bāzei. Atgriežoties bāzes uztveršanas zonā vēlreiz atskan skaņas signāls un simbols  pārtrauc mirgot.




Klausules skaļruņa skaļuma regulēšana

Sarunas laikā Jūs varat regulēt uztveršanas skaļumu klausulē. Nospiediet taustiņu / , displejā parādās pašreizējais skaļuma līmenis (rūpnīcas iestatījums – 3). Ar ciparu taustiņiem izvēlieties vēlamo skaļuma līmeni (1-5) un apstipriniet nospiežot taustiņu / . Izmāiņas jāizdara 8 sekunžu laikā, citādi tās netiks saglabātas un paliks pašreizējais skaļuma līmenis.


Sarunas ilguma skaitītājs

Tikko Jūs nospiežat taustiņu , displejā parādās sarunas ilguma skaitītājs (minūtes un sekundes). Sarunas ilguma rādītājs paliek uz displeja vēl 5 sekundes pēc sarunas beigām.

Mikrofona atslēgšana


Sarunas laikā nospiežot taustiņu , Jūs varat atslēgt klausules mikrofonu. Displejā parādās simbols . Ieslēgt mikrofonu varat vēlreiz nospiežot taustiņu .

Pauze



Ja ievadot numuru, starp cipariem nepieciešams ievadīt pauzi, nospiediet taustiņu , automātiski tiks ievietota 3 sekunžu pauze.

Konferences zvans

Ja bāzei pievienotas vairākas klausules, Jūs varat vienlaicīgi sarunāties gan ar iekšējo, gan ārējo abonentu.

Sarunas ar ārējo abonentu laikā, divreiz nospiediet taustiņu  un izsaukamās klausules numuru. Sagaidāt atbildi, nospiediet un 3 sekundes turiet nospieštu taustiņu #, displejā parādās CONFERENCE, Jūs esat savienots vienlaicīgi ar iekšējo un ārējo abonentu.


Klausules meklēšana

Nospiežot uz bāzes taustiņu , tiks izsauktas visas pie bāzes piesaistītās klausules. Lai pārtrauktu signālu, jānospiež taustiņš  uz jebkuras no klausulēm.

Telefonu grāmata.

Telefonu grāmata ļauj Jums saglabāt telefona aparāta atmiņa līdz 50 numuriem, katram numuram iespējams pievienot vārdu. Vārda garums var būt līdz 9 simboliem, numurs līdz 25 cipariem.

Numura un vārda ierakstīšana

- Nospiediet taustiņu 

- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties PHONE BOOK, nospiediet taustiņu ➔
- Displejā SEARCH, ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties ADD NEW, nospiediet taustiņu ➔
- Displejā NAME, ievadiet abonenta vārdu izmantojot burtu-ciparu taustiņus
- Nospiediet taustiņu ➔ un ievadiet abonenta numuru, apstipriniet ar taustiņu ➔

Kad vārds un numurs ievadīts un apstiprināts, atskan skaņas signāls, ieraksts ir saglabāts telefonu grāmatā.

Ieraksta meklēšana telefonu grāmatā

- Nospiediet taustiņu ➔
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties PHONE BOOK, nospiediet taustiņu ➔
- Displejā SEARCH, nospiediet taustiņu ➔ un meklējamā vārda pirmos burtus, vēlreiz nospiediet ➔
- Displejā parādās pirmais vārds, kas sākas ar ievadītajiem burtiem, ar taustiņiem ▲ vai ▼ varat izvēlēties citus ierakstus. Atrodot meklēto ierakstu, varat nospiegt taustiņu ⏏, savienojums notiks automātiski

Ieraksta labošana

- Nospiediet taustiņu ➔
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties PHONE BOOK, nospiediet taustiņu ➔
- Displejā SEARCH, ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties EDIT, nospiediet taustiņu ➔
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties vajadzīgo ierakstu un nospiediet taustiņu ➔
- Spiežot taustiņu ⏏ varat dzēst pa vienam burtam vārdā un izmantojot burtu-ciparu taustiņus ierakstīt citu vārdu
- Nospiediet taustiņu ➔, tāpat varat izmainīt numuru
- Nospiediet taustiņu ➔, lai saglabātu izmaiņas

Ieraksta dzēšana

- Nospiediet taustiņu ➔
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties PHONE BOOK, nospiediet taustiņu ➔
- Displejā SEARCH, ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties DELETE, nospiediet taustiņu ➔
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties ierakstu, kuru vēlaties dzēst
- Nospiediet taustiņu ⏏, displejā parādās DELETE?
- Nospiediet taustiņu ➔, lai izdzēstu numuru

Klausules ieslēgšana/izslēgšana

Lai izslēgtu klausuli, nospiediet taustiņu ➔, ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties POWER OFF? un nospiediet taustiņu ➔. Klausule ir izslēgta, Jūs nevarat pazvanīt un saņemt zvanus. Lai izietu no izvēlnes neizslēdzot klausuli, nospiediet taustiņu ⏏.

Kad klausule ir izslēgta, ieslēgt to varat nospiežot taustiņu ➔.

Izsaukuma signāla skaļuma regulēšana klausulei

Izsaukuma signāla skaļumam varat uzstādīt vienu no 10 līmeņiem. Ārējam un iekšējam izsaukumam var uzstādīt dažādus skaļuma līmeņus. Izvēloties 0. līmeni, skaņa tiek atslēgta, displejā parādās simbols ✖. 9. ir maksimālais skaļuma līmenis, rūpnīcā tiek iestatīts 5. līmenis.

Ārējo izsaukumu skaļuma iestatīšana

- Nospiediet taustiņu ➔
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties RING SEL, nospiediet taustiņu ➔
- Displejā EXTERNAL, nospiediet taustiņu ➔
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties VOLUME, nospiediet taustiņu ➔
- Displejā pašreizējais skaļuma līmenis, ar ciparu taustiņiem 0-9 uzstādiat vajadzīgo skaļuma līmeni, apstipriniet izvēli nospiežot taustiņu ➔

Iekšējo izsaukumu skaļuma iestatīšana

- Nospiediet taustiņu ➔
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties RING SEL, nospiediet taustiņu ➔
- Displejā EXTERNAL, ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties INTERNAL, nospiediet taustiņu ➔
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties VOLUME, nospiediet taustiņu ➔
- Displejā pašreizējais skaļuma līmenis, ar ciparu taustiņiem 1-9 uzstādiat vajadzīgo skaļuma līmeni, apstipriniet izvēli nospiežot taustiņu ➔


Izsaukuma signāla melodijas izvēle klausulei

Jūs varat izvēlēties vienu no 9 zvana melodijām, ārējam un iekšējam izsaukumam varat izvēlēties dažādas melodijas.

- Nospiediet taustiņu ➔
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties RING SEL, nospiediet taustiņu ➔
- Displejā EXTERNAL, nospiediet taustiņu ➔, lai izvēlētos ārējā izsaukuma melodiju (ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties INTERNAL un nospiediet taustiņu ➔, lai izvēlētos iekšējā izsaukuma melodiju)
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties MELODIES, nospiediet taustiņu ➔

- Displejā pašreizējās melodijas numurs, ar ciparu taustiņiem 1-9 uzstādiat vajadzīgo melodiju, apstipriniet izvēli nospiežot taustiņu ➔

Izsaukuma signāla skaļuma un melodijas izvēle bāzei

Lai izvēlētos melodiju, nospiediet taustiņu  uz bāzes, tiek atskaņota pašreizējā melodija. Ar ciparu taustiņiem 1-5 izvēlieties vēlamu melodiju.

Lai izvēlētos bāzes zvana skaļumu, nospiediet taustiņu R uz bāzes, tiek atskaņota melodija pašreizējā skaļumā. Ar ciparu taustiņiem 1-5 izvēlieties vēlamu skaļumu vai nospiediet 0, lai atslēgtu zvanu.

Klausules taustiņu bloķēšana

Lai nepieļautu nejaušu taustiņu nospiešanos, tos iespējams nobloķēt. Šajā režīmā var nospiegt tikai taustiņu ➔, displejā parādās KEY LOCKED.

- Nospiediet taustiņu ➔
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties KEY SETUP, nospiediet taustiņu ➔
- Displejā KEY LOCK, nospiediet taustiņu ➔
- Pašreizējais taustiņu stāvoklis tiek uzrādīts displejā (LOCK - taustiņi bloķēti; UNLOCK - taustiņi atbloķēti)
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties vajadzīgo režīmu un nospiediet taustiņu ➔

Taustiņu toņi

Kad taustiņu toņi ir aktivizēti, nospiežot jebkuru taustiņu atskanēs skaņas signāls

- Nospiediet taustiņu ➔
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties KEY SETUP, nospiediet taustiņu ➔
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties KEY CLICK, nospiediet taustiņu ➔
- Pašreizējais režīms tiek uzrādīts displejā (CLICK ON – taustiņu toņi ieslēgti; CLICK OFF – izslēgti)
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties vajadzīgo režīmu un nospiediet taustiņu ➔

FLASH signāls

Nospiežot taustiņu R, līnijā tiek noraidīts FLASH signāls. Tas nepieciešams, lai izmantotu dažādus telefona sakaru operatora papildus pakalpojumus, kā arī zvanu pāradresēšanai vietējā telefonu centrālē. FLASH signāla garums rūpnīcā iestatīts 100ms, bet ja nepieciešams garāks FLASH signāls, to var nomainīt uz 300ms.

- Nospiediet taustiņu ➔
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties SETTING, nospiediet taustiņu ➔
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties RECALL, nospiediet taustiņu ➔
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties: SHORT – 100ms; LONG – 300ms
- Apstipriniet izvēli nospiežot taustiņu ➔

PIN koda maiņa



Dažu funkciju izpildīšanai nepieciešams ievadīt PIN kodu. Rūpnīcā tiek iestatīts PIN kods 0000 (četras nulles), bet Jūs to varat nomainīt pret savu slepeno PIN kodu.


- Nospiediet taustiņu ➔
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties SETTING, nospiediet taustiņu ➔
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties PIN CODE, nospiediet taustiņu ➔
- Displejā OLD CODE, ievadiet veco PIN kodu un nospiediet taustiņu ➔
- Displejā NEW CODE, ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet taustiņu ➔
- Displejā AGAIN, ievadiet vēlreiz jauno PIN kodu un nospiediet taustiņu ➔, atskan apstiprinājuma signāls, PIN kods nomainīts

Klausules reģistrācija pie bāzes

Lai varētu saņemt un veikt zvanus, klausulei jābūt pierēģistrētai pie bāzes. Pie vienas bāzes var pierēģistrēt līdz 5 klausulēm. Komplektā esošā klausule jau ir pierēģistrēta pie bāzes ar numuru 1.

Jums nepieciešams pierēģistrēt klausuli vienīgi tad, ja tā ir atreģistrēta no bāzes, kā arī, ja vēlaties lietot papildus klausules.

Lai pierēģistrētu klausuli, turiet 10 sekundes nospiegtu taustiņu  uz bāzes, līdz sāk mirgot indikators . Reģistrācijas režīms ilgst vienu minūti, šajā laikā klausuli jāpaspēj pierēģistrēt:

- Nospiediet taustiņu ➔
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties BASE SUB, nospiediet taustiņu ➔
- Displejā parādās BASE_ , ievadiet bāzes numuru (1-4). Katru klausuli var pierēģistrēt pie 4 bāzēm. Lietojot vienu bāzi, izvēlieties numuru 1
- Displejā parādās SEARCHING un simbols 
- Kad klausule pieslēdzas bāzei, displejā parādās bāzes unikālais RFPI kods un skaņas signāls apstiprina, ka klausule atradusi bāzi
- Nospiediet taustiņu ➔
- Displejā parādās PIN, ievadiet 4-ciparu PIN kodu (rūpnīcas iestatījums 0000) , nospiediet taustiņu ➔. Klausule ir pierēģistrēta pie bāzes

Klausules atreģistrēšana no bāzes

Atreģistrēt Jūs varat tikai citu klausuli, nevis to klausuli, ar kuru Jūs veicat atreģistrēšanu!

- Nospiediet taustiņu →
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties SETTING, nospiediet taustiņu →
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties REMOVE HS, nospiediet taustiņu →
- Displejā parādās PIN, ievadiet 4-ciparu PIN kodu (rūpnīcas iestatījums 0000) , nospiediet taustiņu →, displejā parādās REMOVE HS
- Ievadiet atreģistrējamās klausules numuru (1-5), nospiediet taustiņu →
- Displejā parādās REMOVE HS, atreģistrētās klausules displejā parādās NOT SUB

Bāzes izvēle

Viena klausule var tikt pierēģistrēta vairākām bāzēm (līdz 4).

Automātiskā bāzes izvēle

Šajā režīmā klausule gaidīšanas režīmā automātiski izvēlas tuvāko bāzi.

- Nospiediet taustiņu →
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties SETTING, nospiediet taustiņu →
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties BASE SEL, nospiediet taustiņu →
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties AUTO, nospiediet taustiņu →
- Displejā parādās SEARCHING un simbols Ү
- Kad klausule atrod bāzi, atskan skaņas signāls

Lietotāja izvēle

Šajā režīmā klausule izvēlas tikai Jūsu iestatīto bāzi.

- Nospiediet taustiņu →
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties SETTING, nospiediet taustiņu →
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties BASE SEL, nospiediet taustiņu →
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties MANUAL, nospiediet taustiņu →
- Displejā parādās BASE_, ievadiet bāzes numuru (1-4) un nospiediet taustiņu →
- Displejā parādās SEARCHING un simbols Ү
- Kad klausule atrod bāzi, atskan skaņas signāls

Pirms izvēlieties bāzi, klausule ir jāpierēģistrē. Ja displejā parādās NOT SUB, tas nozīmē, ka izvēlēta bāze nepastāv vai klausule nav pierēģistrēta pie bāzes.

Izejošo zvanu aizliegšana

Klausulē iespējams uzstādīt aizliegumu sastādīt numurus, kuri sākas ar konkrētiem, Jūsu izvēlētiem cipariem (piem., 00 – starptautiskie zvani).

- Nospiediet taustiņu →
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties SETTING, nospiediet taustiņu →
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties BARRING, nospiediet taustiņu →
- Displejā parādās PIN, ievadiet PIN kodu un nospiediet taustiņu →
- Displejā parādās BAR NUM, aktīva numuru aizlieguma atmiņa 1._ _ _ _ _
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties vienu no 5 atmiņas šūnām
- Ievadiet aizliedzamo numuru pirmos ciparus, līdz 5 (piem. 01486) un nospiediet taustiņu →
- Displejā HS_ _ _ _ _ (klausuļu numuri) un 01486 (aizliedzamie numuri)
- Ievadiet klausuļu numurus, kurām jāuzstāda aizliegums, piem. 2, 3 un 5
- Displejā HS_2 3 _ 5 01486 – tas nozīmē, ka no klausulēm 2, 3 un 5 nevarēs sastādīt numurus, kuri sākas ar cipariem 01486
- Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu →

Šo procedūru varat atkārtot, lai ievadītu citus ciparus, ar kuriem sākoties numuriem, tie netiks sastādīti (iespējams saglabāt līdz 5 šādām ciparu kombinācijām)

Tiešais zvans

Uzstādot tiešo zvanu, telefona aparāts, nospiežot jebkuru klausules taustiņu, automātiski veiks savienojumu ar ieprogrammēto numuru.

Tiešā zvana numura programmēšana

- Nospiediet taustiņu →
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties DIRECT, nospiediet taustiņu →
- Ja nepieciešams, nodzēsiet iepriekšējo numuru izmantojot taustiņu ↵
- Ievadiet tiešā zvana numuru un nospiediet taustiņu →

Tiešā zvana funkcijas ieslēgšana

- Nospiediet taustiņu →
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties DIRECT
- 2 sekundes turiet nospiestu taustiņu ↵, displejā parādās DIRECT ON

Lai atslēgtu šo režīmu, divreiz nospiediet taustiņu →.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Rūpnīcas iestatījumi:

Taustiņi	nav bloķēti
Taustiņu toņi	ieslēgti
Skaļruņa skaļums	3. līmenis
Zvana melodija	1
Zvana skaļums	5
Bāzes izvēle	automātiska
FLASH signāls	100 ms

Lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus:

- Nospiediet taustiņu →
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties SETTING, nospiediet taustiņu →
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties RESET, nospiediet taustiņu →
- Displejā PIN, ievadiet PIN kodu, nospiediet taustiņu →

Pilnīga telefona dzēšana

Šī funkcija tiek veikta bez PIN koda pieprasījuma. Veicot šo funkciju notiek visu telefonu grāmatas ierakstu dzēšana, visu klausuļu atreģistrēšana, rūpnīcas iestatījumu atjaunošana un rūpnīcas PIN koda 0000 iestatīšana.

- Izņemiet no klausules akumulatorus
- Turiet nospieztu taustiņu * un ievietojiet atpakaļ akumulatorus, atskan zvans un ieslēdzas displejs. Atlaidiet taustiņu * un nospiediet taustiņu →
- Klausulei atrodot bāzi, atskan signāls, nospiediet taustiņu *
- Displejā parādās RESET?, apstipriniet nospiežot taustiņu → (atcelt var izņemot akumulatorus)
- Displejā parādās RESETTING un atskan garš skaņas signāls
- Displejā parādās NOT SUB, klausule ir nodzēsta

Pēc šīs procedūras visas klausules atkal jāpiereģistrē pie bāzes.


Numuru sastādīšanas režīma uzstādīšana

Telefona aparātam ir 2 numuru sastādīšanas režīmi – tonālais un impulsu.

- Nospiediet taustiņu →
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties SETTING, nospiediet taustiņu →
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties DIAL MODE, nospiediet taustiņu →
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties TONE – tonālajam režīmam, PULSE – impulsu režīmam
- Apstipriniet izvēli nospiežot taustiņu →

Numura noteicējs

Šī funkcija darbojas tikai tad, ja to atbalsta Jūsu telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs. Par šā pakalpojuma pieslēgšanas iespējām jautājiet savam operatoram.

Ja pieslēgts numura noteicēja pakalpojums, saņemot zvanu displejā parādīsies zvanītāja numurs, zvana datums un laiks. Ja zvanītāja numurs saglabāts telefonu grāmatā, tad tiks uzrādīts zvanītāja vārds. Telefonam ir 30 ienākušo zvanu atmiņa. Viens un tas pats zvanītājs netiek saglabāts vairākas reizes, saglabāts tiks pēdējais zvans. Kad atmiņa ir pilna, vecākie ieraksti automātiski tiks aizstāti ar jaunajiem. Ja sarakstā ir jauni ieraksti, displejā mirgo simbols . Ja saraksts ir tukšs, nospiežot taustiņu ▲ atskan trīs skaņas signāli.

Lai apskatītu informāciju par ienākušo zvanu:

- Nospiediet taustiņu ▲. Displejā parādās zvanītāja vārds (ja tas saglabāts telefonu grāmatā), ieraksta kārtas numurs sarakstā, zvana datums un laiks
- Nospiediet taustiņu ▼. Displejā parādās zvanītāja numurs.

Datuma un laika uzstādīšana


- Nospiediet taustiņu →
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties SETTING, nospiediet taustiņu →
- Ar taustiņiem ▲ vai ▼ izvēlieties DATE/TIME, nospiediet taustiņu →
- Displejā parādās YEAR, ievadiet gada pēdējos 2 ciparus (2005=05), nospiediet →
- Displejā parādās MONTH, ievadiet mēnesi (janvāris=01, februāris=02,...), nospiediet →
- Displejā parādās DAY, ievadiet mēneša dienu, nospiediet →
- Displejā parādās HOUR, ievadiet stundas (24-stundu formātā), nospiediet →
- Displejā parādās MINUTES, ievadiet minūtes, nospiediet →

Ienākušo zvanu saraksts


Telefona atmiņā saglabājas pēdējie 30 ienākušie zvani.

- Lai apskatītu pēdējo ienākušo zvanu, nospiediet taustiņu ▲
- Ja zvanītāja vārds nav pieejams, displejā uzraksts NO NAME
- Ja zvanītāja numurs netiek uzrādīts, displejā uzraksts UNAVAIL
- Katram zvanam tiek uzrādīts tā saņemšanas datums un laiks
- Nospiediet taustiņu ▼, lai apskatītu zvanītāja numuru
- Nospiediet taustiņu ▼, lai apskatītu pārējos ierakstus

Atzvanišana

- Nospiediet taustiņu ▲, lai ieietu ienākušo zvanu sarakstā
- Spiediet taustiņu ▲, kamēr atrodat vajadzīgo ierakstu, nospiediet taustiņu ▼, lai apskatītu telefona numuru
- Kad displejā parādās vajadzīgais numurs, nospiediet taustiņu , savienojums notiks automātiski




Ienākušo zvanu saraksta ieraksta saglabāšana telefonu grāmatā

- Nospiediet taustiņu ▲, lai ieietu ienākušo zvanu sarakstā
- Spiediet taustiņu ▲, kamēr atrodat vajadzīgo ierakstu
- Divreiz nospiediet taustiņu , displejā parādās STORE, numurs ir saglabāts telefonu grāmatā, telefons atgriežas gaidīšanas režīmā.




Lai numuram pievienotu vārdu, Jums jāizpilda telefonu grāmatas ieraksta labošana (aprakstīts augstāk)

Ienākušo zvanu saraksta ierakstu dzēšana

Viena ieraksta dzēšana

- Nospiediet taustiņu ▲, lai ieietu ienākušo zvanu sarakstā
- Spiediet taustiņu ▲, kamēr atrodat vajadzīgo ierakstu
- Nospiediet taustiņu , displejā DELETE?
- Nospiediet taustiņu , lai izdzēstu ierakstu, nospiediet taustiņu , lai atceltu dzēšanu



Visu ierakstu dzēšana

- Nospiediet taustiņu ▲, lai ieietu ienākušo zvanu sarakstā
- Turiet nospiestu taustiņu , kamēr displejā parādās DELETE ALL
- Nospiediet taustiņu , lai izdzēstu visus ierakstus, nospiediet taustiņu , lai atceltu dzēšanu





Bāzes telefona lietošana

Jūs varat veikt zvanus izmantojot bāzes telefona brīvroku režīmu.

Zvanišana

- Nospiediet bāzes taustiņu 
- Sastādiet vajadzīgo numuru
- Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu 


Sarunas laikā ar taustiņiem + vai – varat regulēt skaļruņa skaļumu.

Lai sarunu pāradresētu uz klausuli, sarunas laikā nospiediet taustiņu . Indikators  sāk mirgot. Uz jebkuras pierēģistrētās klausules nospiežot taustiņu , saruna tiks pāradresēta. Nospiežot vēlreiz taustiņu , sarunu varat turpināt caur bāzi.


Automātiskais atbildētājs

Telefona aparātā ir iebūvēts autoatbildētājs ar atmiņu līdz 9 minūtēm un iespēju ierakstīt 2 izejošos ziņojumus (līdz 2 minūtēm). Iespējami 2 darbības režīmi: zvanītājs var noklausīties izejošo ziņojumu un ierakstīt savu ziņu; zvanītājs var tikai noklausīties izejošo ziņojumu. Maksimālais viena ienākošā ziņojuma garums – līdz 3 minūtēm.

Autoatbildētāja iekšējie balss paziņojumi

Ar balss paziņojumiem tiek atskaņota informācija par zvana datumu un laiku, VIP kods, signālu skaits utt. Iekšējo balss paziņojumu valodu var mainīt ar slēdži, kas atrodas bāzes apakšdaļā. Pārslēdziet slēdži vajadzīgajā stāvoklī un nospiediet taustiņu , lai apstiprinātu izvēli.









Gaismas indikatori

Indikators  mirgo, ja saņemti jauni ziņojumi. Signālu skaits starp pauzēm norāda jauno ziņojumu skaitu. Ja autoatbildētājs atslēgts, indikators nedeg.

Indikators FULL iedegas, kad autoatbildētāja atmiņa ir pilna un vairāk ziņojumus ierakstīt nav iespējams.

Bāzes taustiņu funkcijas

Taustiņi  un  atrodas bāzes apakšdaļā.




Taustiņš	Gaidīšanas režīmā		Ziņojuma noklausīšanās laikā
	īsi piespiest	turēt piespiestu 2 sekundes	
	Atskaņot izejošo ziņojumu	Ierakstīt izejošo ziņojumu	Pāriet uz iepriekšējo ziņojumu
	Atskaņot ienākušos ziņojumus	Nav funkcijas	Pauze
	Nav funkcijas	Ierakstīt atgādinājumu	Pāriet uz nākošo ziņojumu
	Izvēlēties izejošo ziņojumu	Ieslēgt/izslēgt autoatbildētāju	Apturēt noklausīšanos
	VIP koda informācija	Uzstādīt VIP kodu	Nav funkcijas
	Pašreizējais signālu skaits	Uzstādīt signālu skaitu	Nav funkcijas
	Atskaņot datumu/laiku	Uzstādīt datumu/laiku	Nav funkcijas
	Nav funkcijas	Nodzēst visus ziņojumus	Nodzēst pašreizējo ziņojumu

Izejošie ziņojumi

Jūs varat ierakstīt 2 izejošos ziņojumus (katru līdz 2 minūtēm garu)

- Izejošais ziņojums 1 – zvanītājs var noklausīties izejošo ziņu un ierakstīt savu paziņojumu
- Izejošais ziņojums 2 – zvanītājs var tikai noklausīties izejošo ziņu un nevar ierakstīt savu paziņojumu

Izejošā ziņojuma ierakstīšana


- Ar taustiņu  izvēlieties izejošo ziņojumu, tas tiek atskaņots
- Turiet nospiestu 2 sekundes taustiņu 
- Pēc signāla ierunājiet izejošo ziņojumu, ieraksta beigšanai nospiediet taustiņu 

Ieraksta garums nevar pārsniegt 2 minūtes. Ja izejošais ziņojums nav ierakstīts, tad atskaņots tiks rūpnīcā ierakstītais ziņojums.

Izejošā ziņojuma noklausīšanās




Lai noklausītos izejošo ziņojumu, nospiediet taustiņu , lai apturētu noklausīšanos, nospiediet taustiņu .

Izejošā ziņojuma izvēle

Nospiežot taustiņu , izvēlieties vienu no 2 izejošiem ziņojumiem, iekšējais balss paziņojums apstiprinās Jūsu izvēli. Izvēlieties izejošo ziņojumu var tikai tad, kad autoatbildētājs ir ieslēgts. **Ja autoatbildētāja atmiņa ir pilna, iespējams izvēlēties tikai izejošo ziņojumu 2**



Izejošā ziņojuma dzēšana

Izdzēšot izejošo ziņojumu, tiks atskaņots rūpnīcā ierakstītais ziņojums „please call later” (ja izvēlēta angļu valoda)

- Nospiežot taustiņu , izvēlieties vienu no 2 izejošiem ziņojumiem
- Nospiediet taustiņu , lai sāktu ziņojuma atskaņošanu
- Nospiediet taustiņu , lai nodzēstu ziņojumu

Autoatbildētāja ieslēgšana/izslēgšana






Ja autoatbildētājs ir ieslēgts, deg gaismas indikators un pēc noteikta signālu skaita notiek automātiska savienošana ar līniju.


Lai ieslēgtu autoatbildētāju, turiet nospiestu 2 sekundes taustiņu , ar balss ziņu tiek apstiprināta ieslēgšana un paziņots kurš izejošais ziņojums ir aktīvs. Tāpat turot 2 sekundes taustiņu  autoatbildētājs tiek izslēgts.

Lai būtu iespējama distances vadība, kad autoatbildētājs ir izslēgts, tas savienojas ar līniju pēc 10 signāliem.

Signālu, pēc kuriem ieslēgsies autoatbildētājs, skaita uzstādīšana





Signālu skaitu var izvēlēties no 2 līdz 9 vai TS režīms. TS režīmā autoatbildētājs nostrādā pēc 5 signāliem, ja nav jaunu ziņojumu un pēc 2 signāliem, ja ir jauni ziņojumi.


- Nospiediet taustiņu , balss paziņo pašreizējo signālu skaitu
- Turiet nospiestu 2 sekundes taustiņu , lai izmainītu signālu skaitu
- Ar taustiņiem  vai  izvēlieties vajadzīgo signālu skaitu
- Apstipriniet izvēli nospiežot taustiņu 

Ja signālu skaita uzstādīšanas laikā ilgāk par 3 sekundēm netiek nospiests neviens taustiņš, autoatbildētājs atgriežas gaidīšanas režīmā, nesaglabājot izmaiņas. Ja bāzei tiek atslēgta elektrības padeve, signālu skaits nomainās uz 3. Lai pārbaudītu signālu skaitu, nospiediet taustiņu .

Datuma un laika uzstādīšana





Autoatbildētāja kalendārs un pulkstenis darbojas neatkarīgi no telefona, tāpēc tas jāuzstāda atsevišķi. Katra ienākošā ziņojuma datums un laiks tiek reģistrēts un atskaņots kopā ar ziņojumu.


- Turiet nospiestu 2 sekundes taustiņu , Jums tiks jautāts uzstādīt dienu
- Ar taustiņiem  vai  uzstādiat dienu un apstipriniet nospiežot 
- Tāpat uzstādiat stundas un minūtes

Ja uzstādīšanas laikā ilgāk par 8 sekundēm netiks nospiests neviens taustiņš, izmaiņas netiks veiktas. Ja bāzei tiek atslēgta elektrības padeve, datums un laiks jāievada no jauna. Lai pārbaudītu datumu/laiku, nospiediet taustiņu 

VIP koda programmēšana

VIP kods ir 3-ciparu kods, kas tiek izmantots autoatbildētāja distances vadībai. Rūpnīcā tiek uzstādīts VIP kods 321. Ja bāzei tiek atslēgta elektrības padeve, VIP kods atkal nomainās uz 321.

- Turiet nospiestu 2 sekundes taustiņu 
- Tiks atskaņots koda pirmais cipars, ar taustiņiem  vai  uzstādiat vajadzīgo ciparu
- Apstipriniet pirmo ciparu nospiežot taustiņu , tāpat nomainiet 2. un 3. ciparu
- Pēc trešā cipara apstiprināšanas atskan garš signāls, VIP kods nomainīts

Ja uzstādīšanas laikā ilgāk par 8 sekundēm netiks nospiests neviens taustiņš, izmaiņas netiks veiktas. Nospiežot taustiņu  tiks atskaņots pašreizējais VIP kods.



Lietošana

Ja autoatbildētājs ieslēgts, tad saņemot ienākošo zvanu, pēc uzstādītā signālu skaita notiks automātiska savienošana ar līniju.


- Ja izvēlēts izejošais ziņojums 1, tad tas tiks atskaņots. Pēc tā atskaņošanas atskanēs skaņas signāls un zvanītājam būs iespēja atstāt savu ziņojumu (ne ilgāku kā 3 minūtes).
- Ja izvēlēts izejošais ziņojums 2, tad tas tiks atskaņots. Pēc tā atskaņošanas atskanēs skaņas signāls un līnija tiks atvienota, zvanītājam nebūs iespēja atstāt savu ziņojumu.

Ja ziņojuma ieraksta laikā būs klusums ilgāks par 8 sekundēm, ieraksts tiks pārtraukts.







Atgādinājuma ieraksts

Turiet nospiestu 2 sekundes taustiņu , pēc signāla varat ierunāt atgādinājumu. Apturēt ierakstu varat nospiežot taustiņu .

Ienākošo ziņojumu un atgādinājumu atskaņošana


Nospiediet taustiņu , tiks paziņots cik ir pavisam ziņojumu un cik ir jaunu (nenoklausītu) ziņojumu. Ziņojumi tiks atskaņoti, ja ir jauni ziņojumi – atskaņoti tiks tikai jaunie. Katram ziņojumam tiks nosaukts tā saņemšanas datums un laiks.

Atskaņošanas laikā Jūs varat:

- Pāriet uz pašreizējā ziņojuma sākumu vienreiz nospiežot taustiņu 
- Pāriet uz iepriekšējo ziņojumu divreiz nospiežot taustiņu 
- Beigt atskaņošanu nospiežot taustiņu 
- Apturēt atskaņošanu nospiežot taustiņu , turpināt atskaņošanu vēlreiz nospiežot taustiņu 
- Pāriet uz nākošo ziņojumu nospiežot taustiņu 

Ziņojumu dzēšana

Lai nodzēstu vienu ziņojumu, tā atskaņošanas laikā turiet nospiestu 2 sekundes taustiņu .

Lai nodzēstu visus ziņojumus, gaidīšanas režīmā turiet nospiestu 2 sekundes taustiņu , tiks nodzēsti visi noklausītie ziņojumi, jaunie (nenoklausītie) ziņojumi netiks dzēsti.

Autoatbildētāja distances vadība

Autoatbildētāju iespējams vadīt attālināti, pazvanot uz numuru, pie kura tas pieslēgts no jebkura telefona ar tonālo numuru sastādīšanas režīmu.

- Sastādiat Jūsu numuru
- Kad ieslēdzas autoatbildētājs, Jūs dzirdat izejošo ziņojumu un skaņas signālu
- Pēc skaņas signāla ievadiet VIP kodu
- Pēc koda ievades atskan divi īsi apstiprinājuma signāli

Tālāk aprakstīti vadības kodi:

Nospiediet taustiņu 2, lai noklausītos ziņojumus. Atskaņošanas laikā:

- Nospiediet taustiņu 2, lai apturētu atskaņošanu
- Nospiediet taustiņu 2, lai atsāktu atskaņošanu
- Nospiediet taustiņu 3, lai pārietu pie nākamā ziņojuma
- Nospiediet divreiz taustiņu 1, lai pārietu pie iepriekšējā ziņojuma
- Nospiediet taustiņu 1, lai atkārtotu pašreizējo ziņojumu
- Nospiediet taustiņu 6, lai beigtu atskaņošanu

- Nospiediet taustiņu 7, lai dzēstu pašreizējo ziņojumu

Kad visi ziņojumi noklausīti, nospiediet taustiņu 0, lai dzēstu visus ziņojumus.

Lai atskaņotu pašreizējo izejošo ziņojumu, nospiediet taustiņu 4.

Izejošā ziņojuma ierakstam:

- Nospiediet taustiņu 9, lai izvēlētos izejošo ziņojumu 1 vai 2
- Nospiediet taustiņu 5, lai sāktu ierakstu
- Pēc signāla ierunājiet izejošo ziņojumu
- Nospiediet taustiņu 6, lai beigtu ierakstu

Autoatbildētāja ieslēgšana/izslēgšana

- Nospiediet taustiņu 9, lai ieslēgtu autoatbildētāju
- Nospiediet taustiņu 8, lai izslēgtu autoatbildētāju

Lai beigtu distances vadību, nospiediet taustiņu 6.

Ja autoatbildētājs ir izslēgts, varat to attālināti ieslēgt

- Sastādiet Jūsu numuru
- Pēc 10 signāliem autoatbildētājs ieslēdzas un skan izejošais ziņojums 2
- Atskaņošanas laikā ievadiet VIP kodu
- Nospiediet taustiņu 9
- Atskan apstiprinājums, ka autoatbildētājs ir ieslēgts

Tehniskie parametri

Standarti	DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) GAP (Generic Access Profile)
Frekvenču diapazons	1880 – 1900 MHz
Kanālu skaits	120 duplexi kanāli
Modulācija	GFSK
Balss kodēšana	32 kbit/s
Izstarojuma jauda	10 mW (vidējā jauda uz kanālu)
Darbības rādiuss	līdz 300 m laukā / līdz 50 m telpās
Bāzes barošanas bloks	230 V / 50 Hz
Klausules akumulatori	2 uzlādējami akumulatori AAA, NiMh 600mAh
Gaidīšanas režīms	līdz 100 stundām
Sarunu laiks	līdz 8 stundām
Uzlādēšanas laiks	6 – 8 stundas
Lietošanas temperatūra	+ 5 C līdz + 45 C
Numuru sastādīšanas režīmi	impulsu un tonālais

GARANTIJA

Ekspluatācijas garantijas termiņš ir 24 mēneši no pārdošanas dienas. Garantijas termiņa laikā telefona aparāta bojājuma gadījumā garantējam bezmaksas remontu. Aparāti ar bojātu plombu vai ar bojājumu pazīmēm, kas radušies abonenta vainas dēļ, kā arī telefons, kam nav šīs lietotāja rokasgrāmatas ar garantijas atzīmi, pirkuma čeka un iekārtas pilnas komplektācijas, zaudē garantiju. Izgatavotājs negarantē telefona aparāta darbību sakaru līnijās, ja tās neatbilst standartiem. Garantija neattiecas uz akumulatoriem.

Pārdošanas atzīme

Telefona aparāts **TOPCOM Butler 4056**

Pārdošanas datums

Pārdevējs

Veikala zīmogs

SIA „VEF UN KO”

Tirdzniecības birojs un garantijas apkalpošana:

Brīvības gatve 204a, Rīga, LV-1039

Tālrunis: 7552331

Fakss: 7552337

www.vef.lv