


## LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA VEF R-2

### FUNKCIJAS:


- Pulkstenis uz displejā.
- Lietojams kā pulkstenis.
- Iebūvētais mikrofons un skaļrunis.
- Frekvence 446 MHz, 8 kanāli.
- Automātiska kanālu pārbaude.
- 38 CTCSS kodu.
- Lietošanas diapazons 1-2 km.
- Izmanto 3 AAA baterijas.
- Iekšēja antena.
- Translācijas signāls.
- Balss kontrole (VOX).
- Skaļuma regulēšana.
- Automātiska izslēgšana noteiktā laikā.
- Taustiņu signāls.
- Translācijas apstiprināšanas signāla ieslēgšana/ izslēgšana.
- Displeja apgaismojums.

### TAUSTIŅU IZVIETOJUMS

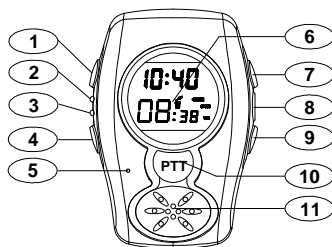

- |                   |                          |                  |
|-------------------|--------------------------|------------------|
| 1. Taustiņš MENU  | 5. Mikrofons             | 9. Taustiņš DOWN |
| 2. Taustiņš MODE  | 6. Displejs              | 10. Taustiņš PTT |
| 3. Taustiņš SET   | 7. Taustiņš UP           | 11. Skaļrunis    |
| 4. Taustiņš POWER | 8. Austiņa kontaktligzda |                  |

### DISPLEJS

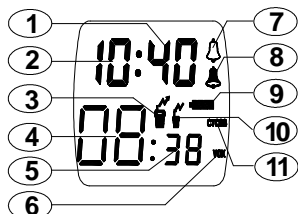

- |                |                 |                        |
|----------------|-----------------|------------------------|
| 1. Minūtes     | 5. CTCSS kods   | 9. Akumulators         |
| 2. Stundas     | 6. VOX simbols  | 10. Saņemšanas simbols |
| 3. Translācija | 7. Modinātājs 1 | 11. CTCSS simbols      |
| 4. Kanāls      | 8. Modinātājs 2 |                        |


### PIESLĒGŠANA

1. Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu.
2. Ievietojiet 3 AAA baterijas atbilstoši polaritātei.
3. Aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.

Ja pietrūkst enerģijas, Jūs dzirdēsiet brīdinājuma signālu un displejā parādīsies simbols .

Kad rācija ir ieslēgta un ir pietiekami daudz bateriju enerģijas, displejā parādīsies simbols .

### AKUMULATORU UZLĀDĒŠANA

Kad displejā mirgo  simbols, un skan brīdinājuma signāls, ir nepieciešams uzlādēt akumulatorus. Pieslēdziet adapteru elektriskai rozetei un rācijas CHARGE/ EARJACK kontaktligzdai.

### RĀCIJAS PROGRAMMĒŠANA

Taustiņi **M** un **S** ir speciāli izveidoti stingri, lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas. Taustiņu nospiešanai lietojiet kādu atbilstošu, neasu priekšmetu.

### DATUMA UN LAIKA IESTATĪŠANA

1. Nospiediet taustiņu MODE, uz displeja parādīsies pulksteni.
2. Nospiediet taustiņu MODE, uz displeja parādīsies modinātājs.
3. Nospiediet taustiņu MODE divas reizes.
4. Nospiediet taustiņu SET lai iestatīt mēnesi un nospiediet taustiņu MODE apstiprināšanai.
5. Analogiski iestatiet datumu un laiku.


### IESLĒGŠANA/ IZSLĒGŠANA

1. Ieslēgšanai nospiediet un noturiet taustiņu POWER.
2. Izslēgšanai atkal nospiediet un noturiet taustiņu POWER, atslēgsies displejs.

### SKAĻRUNA SKAĻUMA REGULĒŠANA

Skaļruņa skaļumu var regulēt ar taustiņiem UP un DOWN. Uz displeja parādīsies "M" un skaļruņa skaļuma līmenis no "01" līdz "07" vai "OF" (izslēgts).

### SIGNĀLA PĀRRAIDĪŠANA

1. Nospiediet un noturiet taustiņu PTT.
2. Turiet rāciju 3-4 cm attālumā no mutes un runājiet mikrofonā. Uz displeja parādīsies .
3. Beidzot signāla pārraidīšanu atlaidiet taustiņu PTT.

### KANĀLU PĀRSLĒGŠANA

1. Nospiediet taustiņu MENU.
2. Ar taustiņiem UP un DOWN izvēlieties vienu no astoņiem kanāliem.
3. Nospiediet taustiņu PTT lai apstiprinātu kanāla izvēli.

### CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System – kodēta klusināšanas sistēma)

CTCSS kods reaģē uz noteiktu rācijas signāla frekvenci. Divi lietotāji, atrodoties vienā kanālā un ar vienādi iestatītu CTCSS kodu, var dzirdēt viens otru. Viņi nevarēs dzirdēt tos lietotājus, kuriem nebūs iestatīts tāds pats CTCSS kods.

Ir pieejams 38 CTCSS kodi.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu MENU. Uz displeja sāks mirgot CTCSS kods.
2. Koda nomainīšanai nospiediet taustiņu UP vai DOWN.
3. Nospiediet taustiņu PTT lai apstiprinātu izvēli un atgrieztos gaidīšanas režīmā.

### KANĀLU CAURSKATĪŠANA

1. Atkārtoti spiediet taustiņu MENU. Uz displeja sāks mirgot kanāls un kods.
2. Koda un kanāla nomainīšanai nospiediet taustiņu UP vai DOWN.
3. Nospiediet taustiņu PTT lai apstiprinātu izvēli un atgrieztos gaidīšanas režīmā.

### TAUSTĪNU SIGNĀLS

1. Atkārtoti spiediet taustiņu MENU. Uz displeja parādīsies **FB**.
2. Ar taustiņiem UP vai DOWN ieslēdziet vai izslēdziet taustiņu signālu.
3. Nospiediet taustiņu PTT lai apstiprinātu izvēli un atgrieztos gaidīšanas režīmā.

### SIGNĀLTONI

Signāļtonus var lietot lai pārējie varētu Jūs identificēt, vai lai paziņotu par pārraides sākumu un beigām.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu MENU. Uz displeja parādīsies CL.
2. Ar taustiņiem UP vai DOWN izvēlieties toni.
3. Nospiediet taustiņu PTT lai apstiprinātu izvēli un atgrieztos gaidīšanas režīmā.

### VOX FUNKCIJA

4. Atkārtoti spiediet taustiņu MENU. Uz displeja parādīsies **V**.
5. Ar taustiņiem UP vai DOWN izvēlieties piemērotāko jutīguma līmeni, vai **DF** lai izslēgt funkciju.
6. Nospiediet taustiņu PTT lai apstiprinātu izvēli un atgrieztos gaidīšanas režīmā.

### AUTOMĀTISKA IZSLĒGŠANA NOTEIKTĀ LAIKĀ

1. Atkārtoti spiediet taustiņu MENU. Uz displeja parādīsies APO.
2. Ar taustiņiem UP vai DOWN izvēlieties laiku, kad rācija automātiski atslēgsies, vai 0 lai izslēgt funkciju.
3. Nospiediet taustiņu PTT lai apstiprinātu izvēli un atgrieztos gaidīšanas režīmā.

### BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS

1. Atkārtoti spiediet taustiņu MENU. Uz displeja parādīsies **RE**.
2. Ar taustiņiem UP vai DOWN ieslēdziet vai izslēdziet šo funkciju.
3. Nospiediet taustiņu PTT lai apstiprinātu izvēli un atgrieztos gaidīšanas režīmā.

### SIGNĀLA MEKLĒŠANA

1. Atkārtoti spiediet taustiņu MENU. Uz displeja parādīsies **M**.
2. Ar taustiņiem UP vai DOWN ieslēdziet vai izslēdziet šo funkciju.
3. Nospiediet taustiņu PTT lai apstiprinātu izvēli un atgrieztos gaidīšanas režīmā.

### AUSTINA

Austiņām ir paredzēta kontaktligzda rācijas augšpusē.

### GARANTIJA

Ekspluatācijas garantijas termiņš ir 24 mēneši no pārdošanas dienas. Garantijas termiņa laikā rācijas bojājuma gadījumā garantējam bezmaksas remontu. Rācijas ar bojātu plombu vai ar bojājumu pazīmēm, kas radušies lietotāja vainas dēļ, kā arī rācijas, kam nav šīs lietotāja rokasgrāmatas ar garantijas atzīmi, pirkuma čeka un iekārtas pilnas komplektācijas, zaudē garantiju. Uz akumulatoriem garantija neattiecas.

Izgatavotājs negarantē rācijas darbību sakaru līnijās, ja tās neatbilst standartiem.

#### **Pārdošanas atzīme**

#### **Rācija R-2**

#### **Pārdošanas datums**

#### **Pārdevējs**

#### **Veikala zīmogs**

**Rūpnīca:** Bītenu iela 14, Aizkraukle, LV-5101

Tālr.: 5122158

Fakss: 5122160

www.vef.lv

#### **Tirdzniecības birojs**

#### **un garantijas apkalpošana:**

Brīvības gatve 204a, Rīga, LV-1039

Tālr.: 7552331

Fakss: 7552337