

ФУНКЦИИ


- Часы на дисплее.
- Крепление на руке, внутренняя антенна.
- Встроенный микрофон и динамик.
- 446MHz, 8 каналов.
- Автоматический просмотр каналов/ выбор каналов вручную.
- 38 CTCSS кодов (для индивидуальной связи).
- Мощность 0,4 Вт, диапазон действия до 2 км.
- Используются 3 аккумулятора или батарейки типа AAA.
- Сигнал режима трансляции.
- Голосовое управление (VOX).
- Регулировка громкости трансляции.
- Автоматическое отключение в определённое время.
- Звуковой сигнал клавиш, подсветка дисплея.
- Включение/отключение сигнала подтверждения трансляции.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Руководство пользователя	1 шт
• Рация	1 шт
• Наушник	1 шт
• Блок питания	1 шт
• Аккумулятор типа AAA	3 шт
• Упаковка	1 шт


Благодарим Вас за выбор нашей радиы, она будет служить Вам долгие годы.

РАСПОЛОЖЕНИЕ КЛАВИШ

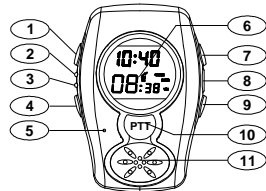

- | | | |
|------------------|------------------------|-----------------|
| 1. Клавиша MENU | 5. Микрофон | 9. Клавиша DOWN |
| 2. Клавиша MODE | 6. Дисплей | 10. Клавиша PTT |
| 3. Клавиша SET | 7. Клавиша UP | 11. Динамик |
| 4. Клавиша POWER | 8. Гнездо для наушника | |

ДИСПЛЕЙ

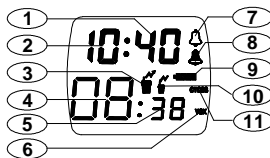

- | | | |
|---------------|----------------|----------------------|
| 1. Минуты | 5. Код CTCSS | 9. Аккумулятор |
| 2. Часы | 6. Символ VOX | 10. Символ получения |
| 3. Трансляция | 7. Будильник 1 | 11. Символ CTCSS |
| 4. Канал | 8. Будильник 2 | |

УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРОВ

ВНИМАНИЕ: первый раз необходимо зарядить аккумуляторы в течение 16 часов!

1. Откройте крышку отсека для батареек.
2. Установите 3 аккумулятора (батарейки) типа AAA.
3. Закройте крышку отсека для батареек.

Если энергии аккумуляторов (батареек) не достаточно, прозвучит предупреждающий сигнал и на дисплее появится символ "■▲".

Когда рация включена и энергии аккумуляторов (батареек) достаточно, на дисплее горит символ "■▲▲▲".

ПОДЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ

ВНИМАНИЕ: не подзаряжайте обычные батарейки, это может привести к повреждению радиы.

Когда мигает символ "■▲" и звучит предупреждающий сигнал, необходимо подзарядить аккумуляторы. Подключите адаптер к электрической розетке и к гнезду CHARGE/EARJACK на радиы.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ РАЦИИ

1. Чтобы включить радию, нажмите клавишу POWER.
2. Чтобы отключить радию, нажмите и удержите клавишу POWER, погаснет дисплей.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

1. Нажмите клавишу MODE на дисплее начнёт мигать отображение времени.
2. Нажмите клавишу MODE еще раз, на дисплее начнёт мигать отображение времени будильника. *В данной модели эта функция не доступна!*
3. Нажмите клавишу MODE дважды, чтобы перейти к установке месяца, нажимайте клавишу SET чтобы установить месяц, нажмите клавишу MODE для подтверждения.
4. На дисплее появится дата, нажимайте клавишу SET для установки даты и нажмите клавишу MODE для подтверждения.
5. На дисплее появятся часы, нажимайте клавишу SET для установки часа и нажмите клавишу MODE для подтверждения.
6. На дисплее появятся минуты, нажимайте клавишу SET для установки минут и нажмите клавишу MODE для подтверждения.
7. В завершении нажмите клавишу SET чтобы часы начали работать.

ВЫБОР КАНАЛА

В радиы предусмотрено 8 разных каналов для передачи и приема сигнала (трансляции).

Для того чтобы установить связь, обе радиы должны находится на одном канале.

1. Нажмите клавишу MENU.
2. Клавишами UP и DOWN выберите один из 8 каналов.
3. Нажмите клавишу PTT для подтверждения.

Для дальнейшего просмотра и изменения каналов, повторите с 1 по 3 операции.

УСТАНОВКА КОДА CTCSS (ПОДКАНАЛА)

Вы можете выбрать один из 38 CTCSS кодов (подканалов) для того чтобы слышать сигналы только от тех радиы, на которых установлен такой же код CTCSS. На каждом канале предусмотрено по 38 CTCSS кодов. В таблице (смотрите ниже) приведены частоты CTCSS кодов.



Примечание: для использования кода CTCSS, вторая рация тоже должна иметь функцию кода CTCSS.

1. Нажмите клавишу MENU 2 раза, на дисплее начнёт мигать код рядом с символом "CTCSS". Клавишами UP и DOWN выберите один из 38 кодов CTCSS.

- Нажмите клавишу РТТ для подтверждения.


КЛАВИША РТТ

Клавиша РТТ обеспечивает режим разговора (трансляцию).

- Нажмите и удерживайте клавишу РТТ, держите рацию на расстоянии 3 – 4 см. Говорите в микрофон, на дисплее появится символ .
- Отпустите клавишу РТТ чтобы услышать собеседника, на дисплее появится символ трансляции .
- Для продолжения связи повторите операции 1 и 2.


РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ТРАНСЛЯЦИИ

Трансляция - это режим разговора.

- В режиме трансляции или получения вызывного сигнала громкость можно регулировать клавишами UP и DOWN.
- На дисплее появится символ  и уровень громкости от "01" до "07" или "OF" (отключение).



ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ КЛАВИШ

Если функция "звуковой сигнал клавиш" включена, то при нажатии клавиш будет слышен звуковой сигнал.

- Нажмите клавишу MENU 4 раза, на дисплее появится символ . Клавишами UP и DOWN включите или отключите функцию.
ON- включено
OF- выключено
- Нажмите клавишу РТТ для подтверждения.

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В рации возможна VOX функция (голосовая активизация рации для передачи сигнала). В режиме VOX рация будет включаться автоматически от Вашего голоса. VOX режим не рекомендуется использовать в месте, где много посторонних шумов.

- Нажмите клавишу MENU 6 раз, на дисплее появится символ .
- Клавишами UP и DOWN выберите один из семи уровней чувствительности голосового контроля, чтобы снизить возможность включения рации случайным шумом, или выберите , чтобы отключить функцию голосового контроля.
- Нажмите клавишу РТТ для подтверждения.


ВЫБОР ВРЕМЕНИ ОТКЛЮЧЕНИЯ РАЦИИ

Вы можете использовать эту функцию, если хотите чтобы ваша рация отключилась в установленное Вами время.

- Повторно нажимайте клавишу MENU, на дисплее появится символ "APO". Клавишами UP и DOWN выберите время, в которое рация автоматически отключится, или "0" для отключения данной функции.
- Нажмите клавишу РТТ для подтверждения.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ


Предупреждающий звуковой сигнал предназначен для оповещения о начале и окончании трансляции.

- Повторно нажимайте клавишу MENU, на дисплее появится символ . Клавишами UP и DOWN включите или отключите эту функцию.
ON- включено
OF- выключено
Если функция включена, то после трансляции звукового сигнала, Вы услышите двойной звуковой сигнал.
- Нажмите клавишу РТТ для подтверждения.



ФУНКЦИЯ УМЕНЬШЕНИЯ ШУМОВ

В режиме разговора, эта функция автоматически заглушает фоновый шум в паузах между словами. Если в режиме

разговора наблюдается слишком слабый сигнал чтобы его распознать, или эта функция мешает вашему разговору, отключите функцию поиска сигнала вручную.

- Повторно нажимайте клавишу MENU, на дисплее появится символ . Клавишами UP и DOWN включите или отключите данную функцию.
- Нажмите клавишу РТТ для подтверждения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКА

- Для наушника предусмотрено гнездо на правой стороне рации (необходимо открыть резиновую заглушку).
- Вставьте наушник в ухо и держите микрофон как можно ближе.
- Нажмите и удерживайте клавишу РТТ и говорите в микрофон, на дисплее появится символ .
- Отпустите клавишу РТТ чтобы услышать собеседника, на дисплее появится символ трансляции .

ТАБЛИЦЫ

Частоты каналов

Канал 1: 446.00625	Канал 5: 446.05625
Канал 2: 446.01875	Канал 6: 446.06875
Канал 3: 446.03125	Канал 7: 446.08125
Канал 4: 446.04375	Канал 8: 446.09375

Частоты 38 CTCSS кодов (подканалов)

CH1= 67,0Hz	CH11= 97,4Hz	CH21= 136,5Hz	CH31= 192,8Hz
CH2= 71,9Hz	CH12= 100,0Hz	CH22= 141,3Hz	CH32= 203,5Hz
CH3= 74,4Hz	CH13= 103,5Hz	CH23= 146,2Hz	CH33= 210,7Hz
CH4= 77,0Hz	CH14= 107,2Hz	CH24= 151,4Hz	CH34= 218,1Hz
CH5= 79,7Hz	CH15= 110,9Hz	CH25= 156,7Hz	CH35= 225,7Hz
CH6= 82,5Hz	CH16= 114,8Hz	CH26= 162,2Hz	CH36= 233,6Hz
CH7= 85,4Hz	CH17= 118,8Hz	CH27= 167,9Hz	CH37= 241,8Hz
CH8= 88,5Hz	CH18= 123,0Hz	CH28= 173,8Hz	CH38= 250,3Hz
CH9= 91,5Hz	CH19= 127,3Hz	CH29= 179,9Hz	
CH10= 94,8Hz	CH20= 131,8Hz	CH30= 186,2Hz	

Гарантия действительна при наличии отметки продавца в течение _____ со дня продажи рации.

Рация R-2	Отметка продавца
Дата продажи	
Продавец	

SIA "VEF UN KO"

Ул. Бривибас 204А, Рига, LV-1039, Латвия

Тел: +371 7552331

www.vef.lv