


## VEF TA-412

### FUNKCIJAS

Impulsu un daudzfrekvenču numura sastādīšanas režīmi.  
Numura noteikšanas sistēma FSK/DTMF.  
48 zvana melodijas.  
Vietējo kodu filtrs.  
Ienākušo izsaukumu numuru, datuma, laika un skaita indikācija.  
Ātrā 10 numuru sastādīšana.  
Iepriekšējā numura sastādīšana.  
Brīvroku režīms.  
Atmiņa līdz 69 ienākošiem numuriem.  
Atmiņa līdz 8 izejošiem numuriem.  
Flash signāls, Pauze un pēdējā numura atkārtojums.  
Gaismas indikācija.  
Displeja kontrasta regulēšana.  
10 valodas.  
Pēdējā numura atkārtojums.  
Skalruņa regulēšana.  
Atslēga.

### IZVIETOJUMS

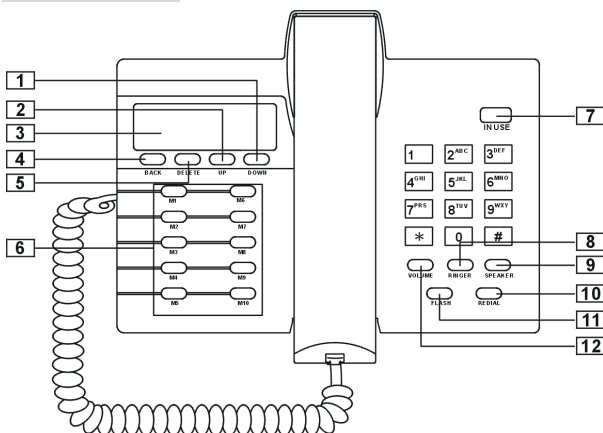

- |                   |                        |                      |
|-------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Taustiņš Down. | 5. Taustiņš DELETE.    | 9. Taustiņš SPEAKER. |
| 2. Taustiņš Up.   | 6. Taustiņi M1-M10.    | 10. Taustiņš REDIAL. |
| 3. Displejs.      | 7. Gaismas indikators. | 11. Taustiņš FLASH.  |
| 4. Taustiņš BACK. | 8. Taustiņš RINGER.    | 12. Taustiņš VOLUME. |

### PIESLĒGŠANA

Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet trīs baterijas atbilstoši polaritātei (baterijas neietilpst komplektā). Displejā parādās pulksteņa indikācijas laiks.

Pieslēdziet vīto vadu telefona klausules kontaktligzdai un telefona kontaktligzdai.

Pieslēdziet līnijas vadu telefona kontaktligzdai un telefona līnijas rozetei.

### RAŽOTĀJA PARAMETRI

- Pēc bateriju iestatīšanas, telefona aparāts atgriežas pie ražotāja parametriem. Uz displeja parādās uzraksts **ENGLISH**. Ar taustiņiem **Up** un **Down** izvēlēties valodu un nospiediet taustiņu **SPEAKER**.
- Uz displeja parādās uzraksts **MAX DATABANK=0.32**, un mirgos „032”- maksimālais ierakstu skaits. Ar taustiņiem **Up** un **Down** izvēlēties **MAX DATABANK=000** un nospiediet taustiņu **SPEAKER**.
- Uz displeja parādās uzraksts **CID STORAGE=069**.

### TELEFONA PROGRAMMĒŠANA

- Nospiediet un noturiet taustiņu **DELETE**. Uz displeja parādās uzraksts **ENGLISH**. Ar taustiņiem **Up** un **Down** izvēlēties valodu un nospiediet taustiņu **DELETE**.
- Uz displeja parādās uzraksts **SETTING CONTRAST**. Ar taustiņiem **Up** un **Down** izvēlēties displeja kontrastu. Paredzēti 5 līmeņi. Beigās nospiediet taustiņu **DELETE**.
- Uz displeja parādās uzraksts „Y” un mirgos gads. Ar taustiņiem **Up** un **Down** izvēlēties datumu un laiku. Beigās nospiediet taustiņu **DELETE**.
- Uz displeja parādās **SET LOCAL CODE**. Ar taustiņiem **Up** un **Down** izvēlēties pirmo ciparu „0-9”, nospiediet taustiņu **DELETE**. Analogiski iestatiet pārējos ciparus.
- Kad uz displeja parādās **PREFIX**, analogiski iestatiet vietējo kodu.

### NUMURA SASTĀDĪŠANAS REŽĪMI

Izvēlieties **Tonālo (T)**, vai **Impulsa (P)** sastādīšanas režīmu. Lai īslaicīgi ieslēgt daudzfrekvenču režīmu, nospiediet taustiņu \*, numurs tiks sastādīts daudzfrekvenču režīmā.

### SKALUMA REGULĒŠANA

Brīvroku režīmā spiediet taustiņu **VOLUME**.

### MODINĀTĀJA IESTATĪŠANA

Nospiediet un noturiet taustiņu **BACK**. Displejā parādās uzraksts “SET ALARM TIME”. Ar taustiņiem **Up** vai **Down** iestatiet laiku. Nospiediet taustiņu **BACK**. Analogiski iestatiet minūtes un nospiediet taustiņu **BACK**.  
Lai atslēgtu modinātāju, nospiediet taustiņu **BACK**.

### LIETOŠANA

#### ZVANA MELODIJAS IZVĒLE

Nospiediet taustiņu **RINGER**. Izvēlieties piemērotāko zvana melodiju no 1. līdz 48.

## **IZSAUKUMA SAŅEMŠANA**

Kad telefons zvana, noceliet klausuli, vai nospiediet taustiņu SPEAKER.  
Pēc sarunas beigām nolieciet klausuli, vai nospiediet taustiņu SPEAKER.

## **ZVANĪŠANA**

Noceliet klausuli vai nospiediet taustiņu SPEAKER. Sastādiet vēlamo telefona numuru.

## **ĪENĀKUSO NUMURU CAURSKATĪŠANA**

Ar taustiņiem **Up** vai **Down** caurskatiet ienākušos numurus ar laiku un datumu.

## **IZEJOŠO NUMURU CAURSKATĪŠANA**

Nospiediet taustiņu REDIAL lai caurskatītu izejošos numurus un sarunas ilgumu.

## **FLASH SIGNĀLS**

FLASH signāls tiek izmantots, lai īslaicīgi atvienotos no līnijas noteiktu telefona operatora pakalpojumu izmantošanai.

## **PAUZE**

Ja vēlaties iestarpināt pauzi starp cipariem telefona numurā, nospiediet taustiņu REDIAL.

## **PĒDĒJĀ NUMURA ATKĀRTOJUMS**

Noceliet klausuli.

Nospiediet taustiņu RINGER, pēdējais sastādītais numurs tiks automātiski atkārtots.

## **ĪEPRIEKŠĒJĀ NUMURA SASTĀDĪŠANA**

Kad klausule ir nolikta, ievadiet telefona numuru. Izmantojiet taustiņu DELETE labošanai. Nospiediet taustiņu SPAKER.

## **NUMURU SAGLABĀŠANA ATMINĀ**

Kad klausule ir nolikta, nospiediet vienu no taustiņiem (M1-M10) 3 sekundes. Displejā parādās uzraksts "DDRN MEMORY". Ievadiet telefona numuru un nospiediet taustiņu.

## **NUMURA NOTEIKŠANA**

Kad pienāk ienākušais īzsaukums, telefons atkarībā no formāta (FSK & DTMF) parāda telefona numuru, datumu un laiku.

Ja īzsaukums ir jauns, mirgos uzraksts **NEW**; ja īzsaukums ir atkārtots, mirgos uzraksts **REPEAT**. Ja īzsaukuma numurs nav vietējais, mirgos uzraksts **OUT**. Ja īzsaukuma numurs ir privāts, mirgos uzraksts **PRI**.

## **IZDŽĒŠANA**

Caurskatot īzejošos un ienākušos numurus, nospiediet taustiņu DELETE lai izdzēstu doto numuru, vai noturiet taustiņu **Del** ilgāk par 4 sekundēm, lai izdzēstu visus numurus.

## **SKAĻRUNA REGULĒŠANA**

Jūs varat īzmainīt skaļruna skaļumu, pārslēdzot pārslēgu RECEIVER: High (skaļāk) vai Norm (normāli).

## **IZEJOŠO ZVANU BĻOKĒŠANA**

Lai bļokētu īzejošos starptautiskos numurus (sākas ar 0), īestatiet atslēgu pret dzelteno punktu. Ja atslēga pagriezta pret zaļo punktu, tiek bļokēti visi īzejošie zvani. Ja atslēga pagriezta pret sarkano punktu, atļauti visi īzejošie zvani.

## **GARANTĪJA**

Ekspluatācijas garantijas termiņš ir 24 mēneši no pārdošanas dienas. Garantijas termiņa laikā telefona aparāta bojājuma gadījumā garantējam bezmaksas remontu. Aparāti ar bojātu plombu vai ar bojājumu pazīmēm, kas radušies abonenta vainas dēļ, kā arī telefons, kam nav šīs lietotāja rokasgrāmatas ar garantijas atzīmi, pirkuma čeka un īekārtas pilnas komplektācijas, zaudē garantiju.

Izgatavotājs negarantē telefona aparāta darbību sākaru līnijās, ja tās neatbilst standartiem.

### **Pārdošanas atzīme**

**Telefona aparāts VEF TA-412**

### **Pārdošanas datums**

### **Pārdevējs**

### **Veikala zīmogs**

**Rūpnīca:** Bitēnu iela 14, Aizkraukle, LV-5101

Tālr.: 5122158

Fakss: 5122160

[www.vef.lv](http://www.vef.lv)

### **Tirdzniecības birojs**

**un garantijas apkalpošana:** Brīvības gatve 204a, Rīga, LV-1039

Tālr.: 7552331

Fakss: 7552337