


## VEF TA-412

### ФУНКЦИИ

- Система определения номера FSK/DTMF.
- Сохранение 69 номеров в памяти.
- Сохранение в памяти 8 последних набранных номеров.
- Режим «свободные руки» с 4 уровнями громкости.
- Отображение времени, даты, номера телефона и продолжительности разговора.
- Индикация нового, повторного и общего числа входящих вызовов.
- Выбор из 10 языков.
- 10 номеров для быстрого набора.
- Режим предварительного набора номера.
- Сигнал Flash, пауза и повтор последнего набранного номера.
- Автоматический повтор номера.
- 48 типов звонка.
- Список входящих номеров.
- Регулировка контрастности дисплея.
- Установка местного кода.
- Световая индикация при поступлении вызова.
- Импульсный и тональный режимы набора номера.
- Регулировка громкости трубки.
- Ключ.

### РАСПОЛОЖЕНИЕ КЛАВИШ

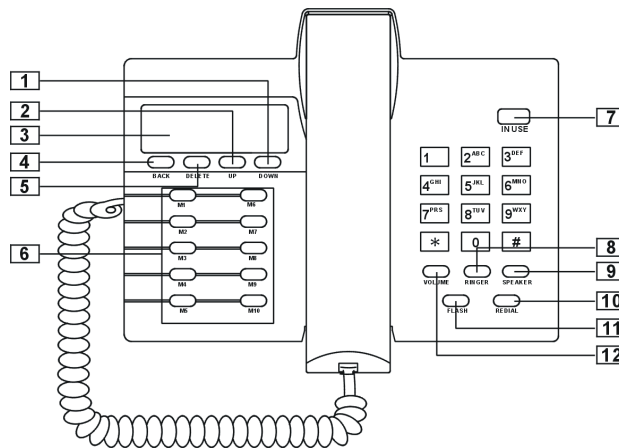

- |                     |                   |                    |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| 1. Клавиша DOWN     | 2. Клавиша UP     | 3. Дисплей         |
| 4. Клавиша BACK     | 5. Клавиша DELETE | 6. Клавиши памяти  |
| 7. Индикатор звонка | 8. Клавиша RINGER | 9. Клавиша SPEAKER |
| 10. Клавиша REDIAL  | 11. Клавиша FLASH | 12. Клавиша VOLUME |

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Откройте крышку отсека для батареек и установите 3 “AAA” 1.5V батареек.
2. Соедините телефонную трубку и базу витым проводом.
3. Соедините проводом телефон с розеткой телефонной линии.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

#### ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1. После установки батареек телефон возвращается к параметрам производителя, на дисплее появится: ENGLISH (английский). Клавишами UP или DOWN выберите язык и нажмите клавишу SPEAKER для подтверждения.
2. Затем на дисплее появится “MAX DATABANK=032”, будет мигать “032” – максимальное число записей в телефонной книге. Клавишами UP и DOWN установите “MAX DATABANK=000” и нажмите клавишу SPEAKER для подтверждения.
3. Затем на дисплее появится “CID STORAGE=069” (максимальное количество записей входящих номеров) Теперь телефон готов к работе.

#### УСТАНОВКИ

1. Нажмите и удерживайте клавишу DELETE, на дисплее появится: ENGLISH. (английский). Клавишами UP или DOWN выберите язык и нажмите клавишу SPEAKER для подтверждения.
2. Затем на дисплее появится “SETTING CONTRAST” Клавишами UP или DOWN выберите контрастность дисплея (от 1 до 5) и нажмите клавишу DELETE для подтверждения.
3. Когда на дисплее появится “Y.” и начнёт мигать отображение года. Клавишами UP или DOWN установите год, месяц, число, часы и минуты и нажмите клавишу DELETE для подтверждения.
4. Когда на дисплее появится “SET LOCAL CODE” (установка местного кода), клавишами UP и DOWN установите первую цифру “0 – 9”, нажмите клавишу DELETE для подтверждения. Аналогично установите следующие цифры, если код состоит менее, чем из 4 цифр, установите ненужные цифры на “-”.
5. Когда на дисплее появится “PREFIX” (установка междугородного кода), установите его так же, как и местный код.

## **РЕЖИМ НАБОРА НОМЕРА**

Установите импульсный (P) или тональный (T) режим набора номера. Чтобы кратковременно перейти в тональный режим, нажмите кнопку \*.

## **РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ДИНАМИКА**

В режиме «свободные руки» для регулировки громкости нажимайте клавишу VOLUME.

## **УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА**

1. Нажмите и удерживайте клавишу BACK, на дисплее появится “SET ALARM TIME” (установка будильника), клавишами UP и DOWN установите часы, нажмите клавишу BACK для подтверждения и установки минут, аналогично установите минуты и нажмите клавишу BACK для подтверждения и выхода.
2. Если Вы хотите отключить будильник, нажмите клавишу BACK, чтобы исчез символ “alarm”.

## **ВХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ**

1. Когда звонит телефон, поднимите трубку. На дисплее появится продолжительность разговора.
2. После окончания разговора положите трубку.

## **ИСХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ**

1. Поднимите трубку или нажмите клавишу SPEAKER.
2. Наберите необходимый номер.
3. После окончания разговора положите трубку или нажмите клавишу SPEAKER (в режиме «свободные руки»).

## **Предварительный набор номера**

1. Не поднимая трубки, наберите необходимый номер, используйте клавишу DELETE для исправлений.
2. Нажмите клавишу SPEAKER

## **ПОВТОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА**

Поднимите трубку или нажмите клавишу SPEAKER, нажмите клавишу REDIAL.

## **АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВТОР НОМЕРА**

1. Если абонент не берёт трубку, нажмите клавишу RINGER – телефон будет автоматически пытаться соединиться с номером в течение 30 минут.
2. Услышав сигнал соединения, поднимите трубку или нажмите клавишу SPEAKER.
3. Чтобы прервать автоматический набор, нажмите клавишу SPEAKER.

## **РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ТРУБКИ**

Регулировка громкости трубки производится переключателем RECEIVER, находящимся на трубке.

## **СИГНАЛ FLASH**

Сигнал FLASH необходим для кратковременного отсоединения от линии при использовании определённых услуг телефонного оператора.

## **ПАУЗА**

Чтобы установить паузу между цифрами телефонного номера, нажмите клавишу REDIAL.

## **ВЫБОР МЕЛОДИИ ЗВОНКА**

1. Нажмите клавишу RINGER, Вы услышите установленную мелодию и увидите её номер на дисплее.
2. Нажмите клавишу RINGER, чтобы прослушать 48 мелодий.
3. Чтобы установить понравившуюся мелодию, нажмите клавишу BACK.

## **СОХРАНЕНИЕ ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ В ПАМЯТИ ТЕЛЕФОНА**

1. Нажмите и удерживайте одну из клавиш памяти (M1-M10) 3 секунды.
2. На дисплее появится “DDRN MEMORY”.
3. Наберите номер, который хотите сохранить в памяти.
4. Нажмите ту же клавишу для подтверждения.
5. Аналогично сохраните другие номера.

## **ВЫЗОВ СОХРАНЁННОГО НОМЕРА**

Поднимите трубку или нажмите клавишу SPEAKER, нажмите одну из клавиш M1 - M10. Сохранённый телефонный номер будет набран автоматически.

## **ПРОСМОТР ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ**

1. Не снимая трубки, повторно нажимайте клавишу REDIAL, чтобы просмотреть 8 последних исходящих вызовов.
2. Выберите необходимый номер.
3. Поднимите трубку, номер, показанный на дисплее, будет набран автоматически.

## **СТИРАНИЕ НОМЕРОВ ИЗ ПАМЯТИ**

1. Не снимая трубки, повторно нажимайте клавишу REDIAL, чтобы просмотреть 8 последних исходящих вызовов.
2. Нажмите клавишу DELETE, чтобы стереть номер, показанный на дисплее.
3. Нажмите и удерживайте клавишу DELETE, чтобы стереть все номера. На дисплее появится “ALL ERASED”.

## **ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ НОМЕРА**

## **ПРОСМОТР ВХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ**

Нажимайте клавишу UP или DOWN, чтобы просмотреть входящие вызовы. Входящие номера сохраняются в порядке получения.

## **ЗВОНОК ПО ВХОДЯЩЕМУ НОМЕРУ**

1. Нажимайте клавишу UP или DOWN, чтобы просмотреть входящие вызовы.
2. Когда на дисплее появится необходимый номер, нажмите клавишу BACK.
3. Если номер междугородний, нажмите клавишу BACK дважды.

### **СТИРАНИЕ ВХОДЯЩИХ НОМЕРОВ ИЗ ПАМЯТИ**

1. Нажимайте клавишу UP или DOWN, чтобы просмотреть входящие вызовы.
2. Нажмите клавишу DELETE, чтобы стереть номер, показанный на дисплее.
3. Нажмите и удерживайте клавишу DELETE, чтобы стереть все номера. На дисплее появится "ALL ERASED".

### **КЛЮЧ**

Ключ может находиться в трёх положениях. Напротив жёлтой точки – заблокированы исходящие вызовы; напротив зелёной точки – заблокированы исходящие вызовы, начинающиеся с 0; напротив красной точки – блок снят.

### **Торговый представитель:**

Гарантийный талон действителен в оригинале при наличии штампа магазина и подписи продавца в течение \_\_\_\_\_ со дня продажи телефонного аппарата. Гарантийный талон является неотъемлемой частью инструкции по эксплуатации.

<b>Телефонный аппарат ТА-412</b>	Штамп продавца
Дата продажи	
Продавец	

Завод: Битэну 14, Айзкраукле, Латвия, LV-5101  
Тел.: +371 5122158  
Факс: +371 5122160  
[www.vef.lv](http://www.vef.lv)